

3M™ System do wklejania

Klej poliuretanowy do wklejania szyb przednich, bocznych i tylnych. Łatwy do wyciskania przy użyciu aplikatorów 3M. Dostępny w trzech wersjach, uzależnionych od czasu wiązania: jedno, trzy i ośmio godzinny.

Samochód gotowy do jazdy

Symbol	Opis	Typ	Opakowanie zbiorcze	Rozmiar
58015	Klej do szyb 1 godzinny	kartusz	12	310 ml

Symbol	Opis	Typ	Opakowanie zbiorcze	Rozmiar
8613	Klej do szyb 3 godzinny	kartusz	12	310 ml

Symbol	Opis	Typ	Opakowanie zbiorcze	Rozmiar
8603	Klej do szyb 8 godzinny	kartusz	12	310 ml

Symbol	Opis	Typ	Opakowanie zbiorcze	Rozmiar
58012	Primer (Low VOC)	butelka	12	30 ml
8605	Aplikator do primera	sztuka	100	

Nie używać alkoholu. *Aby uniknąć narażenia na oddziaływanie promieniowania UV, podkład na obramowanie należy nałożyć na odwrotną stronę.

3M Poland Sp. z o.o.

Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych

Al. Katowicka 117

05-830 Nadarzyn

tel: 22/739 61 25; fax: 22/739 60 01



- Szeroka gama produktów z czasem wiązania już od 1 godziny
- Prosta i bezpieczna metoda aplikacji
- Krótki czas wiązania i niskie przewodnictwo elektryczne



ŁATWY I SZYBKI SYSTEM

DO MONTAŻU SZYB SAMOCHODOWYCH

Etap 1 Przygotowanie podłoża



Miejsca, na których występują pozostałości oryginalnego kleju poliuretanowego, należy oczyścić preparatem do usuwania resztek kleju 3M 08984. Pozostawić do wyschnięcia, następnie przy użyciu noża zredukować grubość kleju do 1mm. W celu zabezpieczenia przed korozją wszelkich odsłoniętych elementów metalowych należy zastosować primer 3M 58012.

- proste otwieranie
- kartusze przystosowane są do użycia z aplikatorami pneumatycznymi



	58015	08613	08603
	60 minut	90 minut	4 godziny
	60 minut	3 godziny	8 godzin

3M™ Aplikatory

310 ml




Etap 2 Przygotowanie szyby



Upewnić się, że powierzchnia jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. W razie potrzeby użyć środka do czyszczenia szyb 3M 08631 lub preparatu do usuwania resztek kleju 3M 08984 wraz z czerwoną włókniną 3M Scotch Brite. Czyścić z niewielkim naciskiem. Przetrzeć powierzchnię środkiem do czyszczenia szyb 3M 08631 lub preparatem do usuwania resztek kleju 3M 08984 naniesionym na czystą ściereczkę 3M 60668. Jednoetapowy primer 3M 58012 przed użyciem dokładnie wymieszać przez 30 sekund, upewniając się, że znajdująca się wewnątrz metalowa kulka swobodnie się porusza. Nanieś cienką warstwę primera 3M 58012 aplikatorem 3M 08605 na obrzeże szyby i pozostawić na 10 minut.

Etap 3 Wklejanie szyby

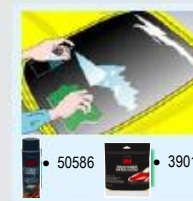

Nanosić klej na nową szybę lub na ramę nadwozia.

Zamontować szybę i przeczyszczyć środkiem do czyszczenia szyb 3M 50586 przy użyciu ściereczki 3M 39016